
ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

ПК А14/А15

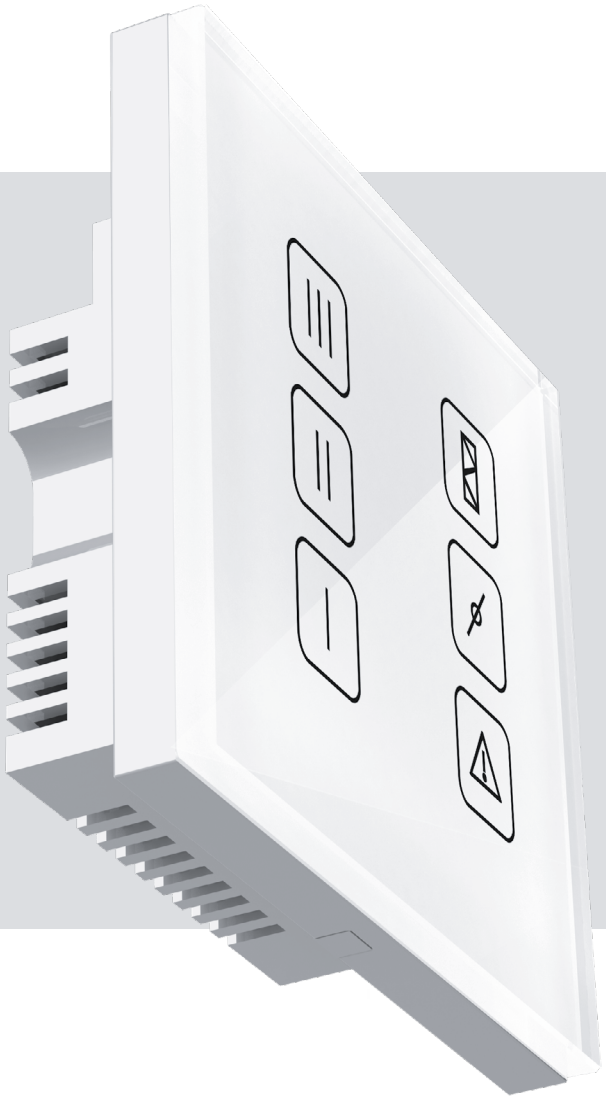

Панель керування із сенсорним екраном

VENTS

ЗМІСТ

Вимоги безпеки 2
Призначення 3
Комплект поставки 3
Технічні характеристики 4
Монтаж та підключення 4
Керування 6

Цей посібник користувача є основним експлуатаційним документом, призначеним для ознайомлення технічного, обслуговуючого та експлуатуючого персоналу.
Посібник користувача містить відомості про призначення, склад, принцип роботи, конструкцію та монтаж виробу (-ів) A14/A15, а також усіх його (їх) модифікацій.
Технічний і обслуговуючий персонал повинен мати теоретичну та практичну підготовку в галузі систем вентиляції та виконувати роботи згідно з правилами охорони праці й будівельними нормами та стандартами, що діють на території держави.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

- Перед початком експлуатації та монтажем виробу уважно ознайомтеся з посібником користувача.
- Під час монтажу та експлуатації виробу повинні виконуватися вимоги посібника, а також вимоги всіх застосовних місцевих і національних будівельних, електричних та технічних норм і стандартів.
- Обов'язково ознайомтеся з попередженнями посібника, оскільки вони містять відомості, які стосуються вашої безпеки.
- Невиконання правил та попереджень посібника може призвести до травмування користувача або пошкодження виробу.
- Після прочитання посібника зберігайте його впродовж усього часу користування виробом.
- При передаванні керування іншому користувачеві обов'язково забезпечте його цим посібником.

ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ ПРИ МОНТАЖІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВИРОБУ



- При монтажі виробу обов'язково відключіть мережу електроживлення.



- Не експлуатуйте виріб за межами діапазону температур, вказаних у посібнику користувача.
- Не експлуатуйте виріб в агресивному та вибухонебезпечному середовищі.



- Не прокладайте мережевий шнур виробу поруч із опалювальним/нагрівальним обладнанням.
- Не змінюйте довжину мережевого шнура самостійно.




- Дотримуйтеся техніки безпеки під час роботи з електроінструментом при монтажі виробу.



- Не перегинайте мережевий шнур.
- Уникайте пошкоджень мережевого шнура.
- Не ставте на мережевий шнур сторонні предмети.



- Будьте обережні під час розпакування виробу.

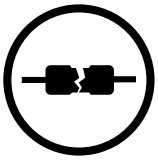

- Не використовуйте пошкоджене обладнання та провідники при підключенні виробу до електромережі.



- Не торкайтеся мокрими руками пристроїв керування.
- Не проводьте монтаж та технічне обслуговування виробу мокрими руками.



- Не допускайте дітей до експлуатації виробу.



- При виникненні сторонніх звуків, запаху, диму відключіть виріб від мережі електроживлення та зверніться до сервісного центру.



- Не мийте виріб водою.
- Запобігайте потраплянню води на електричні частини виробу.



- При технічному обслуговуванні виробу відключіть його від мережі електроживлення.



ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВИРІБ ПІДЛЯГАЄ ОКРЕМІЙ УТИЛІЗАЦІЇ.

НЕ УТИЛІЗУЙТЕ ВИРІБ РАЗОМ ІЗ НЕВІДСОРТОВАНИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

ПРИЗНАЧЕННЯ



ВИРІБ НЕ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ДІТЬМИ, ОСОБАМИ ЗІ ЗНИЖЕНИМИ СЕНСОРНИМИ АБО РОЗУМОВИМИ ЗДІБНОСТЯМИ, А ТАКОЖ ОСОБАМИ, НЕ ПІДГОТОВАНИМИ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ

ДО РОБІТ ІЗ ВИРОБОМ ДОПУСКАЮТЬСЯ СПЕЦІАЛІСТИ ПІСЛЯ ВІДПОВІДНОГО ІНСТРУКТАЖУ

ВИРІБ МАЄ БУТИ ВСТАНОВЛЕНИЙ У МІСЦІ, ЯКЕ ВИКЛЮЧАЄ САМОСТІЙНИЙ ДОСТУП ДІТЕЙ


Настінна панель керування з сенсорним екраном призначена для керування промисловими та побутовими припливно-витяжними вентиляційними установками та іншими агрегатами обробки повітря.
Панель керування не є автономним пристроєм.
Виріб розрахований на тривалу роботу без відключення від мережі електроживлення.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ


НАЙМЕНУВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ
Панель керування	1 шт.
Монтажна коробка для настінного монтажу	1 шт.
Монтажна коробка для внутрішньостінного монтажу	1 шт.
Посібник користувача	1 шт.
Упаковка	1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Напруга живлення, В/50 (60) Гц	8-30
Температурний діапазон, °С	від 0 до +45
Діапазон вологості, %	5-80 (без конд.)
Матеріал корпусу	Пластик
Матеріал сенсорної поверхні	Скло
Клас захисту	IP30
Маса, г	190

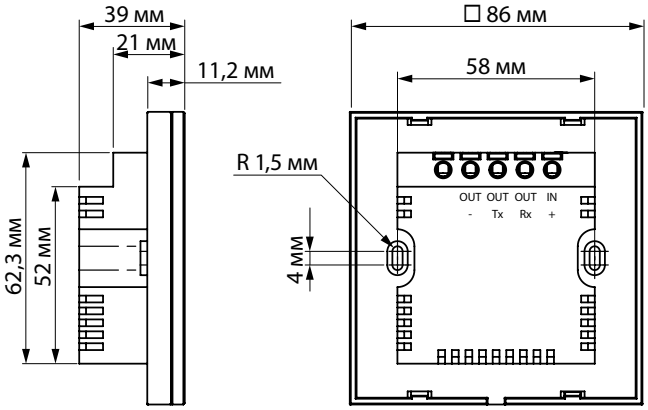

Монтажна коробка для внутрішньостінного монтажу

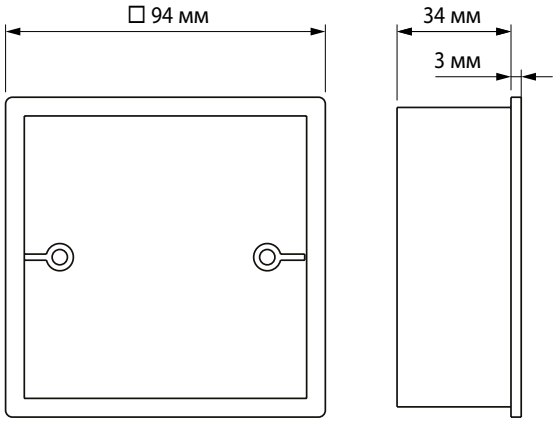

Монтажна коробка для настінного монтажу

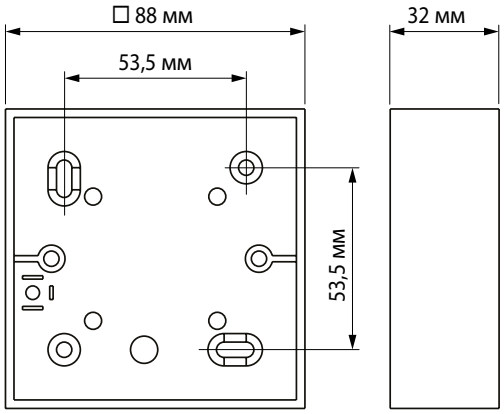

МОНТАЖ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

ПЕРЕД ПРОВЕДЕННЯМ БУДЬ-ЯКИХ РОБІТ ІЗ ВИРОБОМ ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖА ЗНЕСТРУМЛЕНА


МОНТАЖ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ВИРОБУ ПОВИННІ ПРОВОДИТИСЯ КВАЛІФІКОВАНИМ СПЕЦІАЛІСТОМ, ЯКИЙ ПРОЙШОВ ВІДПОВІДНЕ НАВЧАННЯ ТА МАЄ НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ Й ІНСТРУМЕНТИ


НЕ ВСТАНОВЛЮЙТЕ ВИРІБ НА НЕРІВНУ ПОВЕРХНЮ!
ПІД ЧАС ЗАТЯГАННЯ ШУРУПІВ НЕ ДОКЛАДАЙТЕ НАДМІРНИХ ЗУСИЛЬ ЗАДЛЯ УНИКНЕННЯ ДЕФОРМАЦІЇ КОРПУСУ

ВНУТРІШНЬОСТІННИЙ МОНТАЖ ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ


1. Від'єднайте роз'єм від кабелю підключення до панелі керування.

2. Прокладіть кабель до місця кріплення панелі, підготуйте нішу в стіні та встановіть монтажну коробку для внутрішньостінного монтажу.

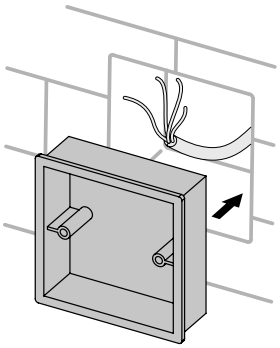


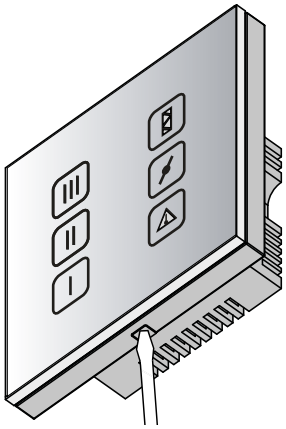

3. Акуратно викруткою відстібніть защіпку на нижньому торцеві панелі та від'єднайте екран від корпусу.

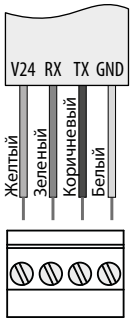


4. Підключіть дроти кабелю до роз'єму відповідно до наліпки на корпусі панелі.

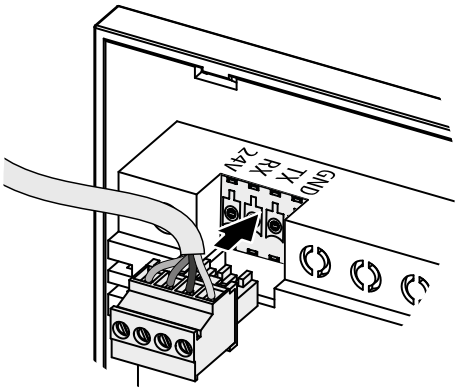


5. Підключіть роз'єм до панелі.

6. Закріпіть корпус на монтажній коробці через кріпильні отвори за допомогою гвинтів. Гвинти для кріплення панелі до монтажної коробки входять до комплекту панелі керування.

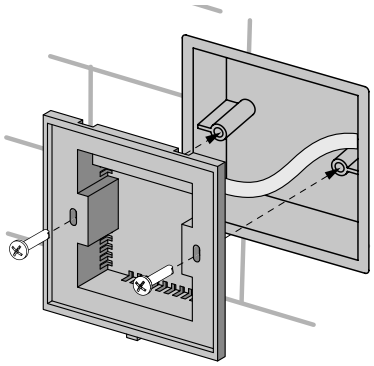


7. Закріпіть екран на корпусі, притиснувши його до фіксації за допомогою защіпок.

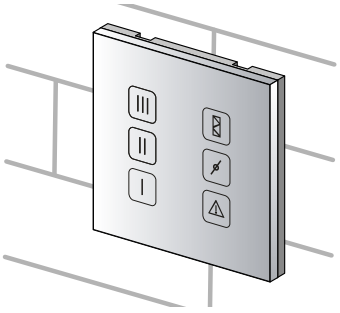


НАСТІННИЙ МОНТАЖ ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ


2. Прокладіть кабель до місця кріплення панелі та встановіть монтажну коробку для настінного монтажу за допомогою гвинтів (не входять до комплекту постачання).

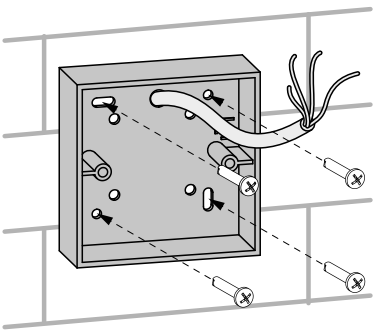

6. Закріпіть тильну частину корпусу панелі на монтажній коробці через кріпильні отвори за допомогою гвинтів. Гвинти для кріплення панелі до монтажної коробки входять до комплекту панелі керування.

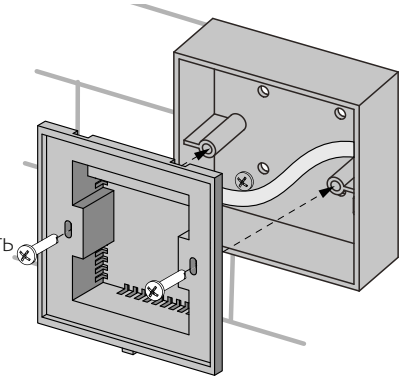

7. Закріпіть екран на корпусі, притиснувши його до фіксації за допомогою защіпок.

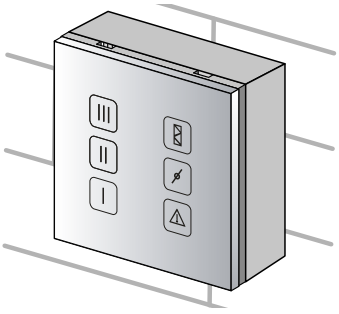

КЕРУВАННЯ

Керування установкою здійснюється за допомогою кнопок-індикаторів на панелі керування.
Після натискання кнопка-індикатор виділиться підсвічуванням.

Сигнал від панелі керування надійде на контролер і установка плавно перейде до обраного режиму роботи.

УВАГА!
Панель повинна бути закріплена на поверхні в робочому положенні!
Панель керування повинна бути підключена до джерела живлення тільки після:


- монтажу корпусу панелі на робочій поверхні;
- виконання необхідних електричних з'єднань;
- фіксації сенсорного екрану на корпусі.

Після подання живлення відбудеться ініціалізація панелі керування, яка супроводжуватиметься трикратним миготінням усіх кнопок.

УВАГА!

- Не перемикайте кнопки на незафіксованій панелі, щоб запобігти хибним спрацюванням перемикача швидкості!
- Швидкі короткочасні натискання кнопок панелі можуть призвести до збою в роботі установки!
- При натисканні на кнопку панелі керування щільність прилягання до поверхні кнопки повинна бути дещо більшою, ніж під час натискання на екран планшета чи мобільного телефону, оскільки панель має меншу чутливість та більший час відгуку.
- Перемикання швидкості необхідно здійснювати чітким натисканням кнопки в потрібному секторі панелі керування.

Індикація та функції кнопок панелі керування

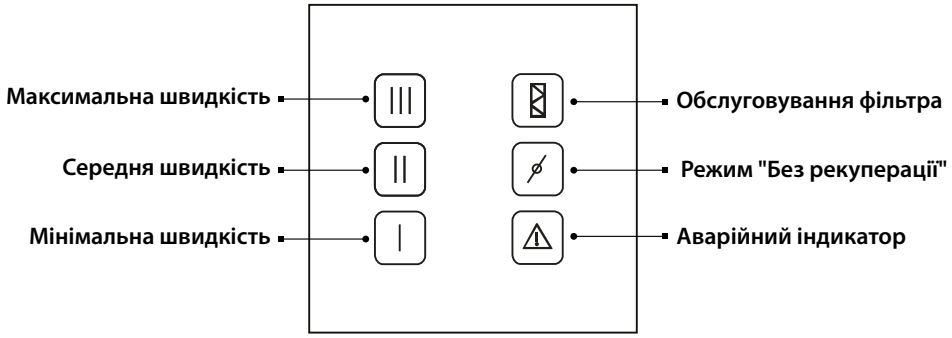

Індикація панелі, коли установка вимкнена

Кнопки-індикатори на панелі керування не підсвічені.

Індикатор обслуговування фільтра та аварійний індикатор виділені підсвічуванням у відповідних випадках.

Вмикання установки

Натисніть одну з трьох кнопок-індикаторів для встановлення швидкості.

Після натискання обрана кнопка виділиться підсвічуванням і установка почне працювати на встановленій швидкості.

Перемикання швидкості

Натисніть один раз підсвічену кнопку-індикатор встановлення швидкості.

Кнопка-індикатор виділиться підсвічуванням, відбудеться перемикання установки на обрану швидкість.

Вимикання установки

Для вимикання установки натисніть виділену підсвічуванням кнопку-індикатор швидкості.

Режим «Без рекуперації»

Натисніть один раз кнопку-індикатор.

Під час активування режиму вмикається підсвічування кнопки-індикатора:

в установках з байпасом — відкривається заслінка обвідного каналу;

в установках без байпасу — вимикається припливний вентилятор.

При кожному подальшому натисканні кнопки-індикатора поточний стан установки змінюється і зберігається в пам'яті панелі керування.

Обслуговування фільтрів

Після відпрацювання встановленої кількості мотогодин кнопка-індикатор виділяється підсвічуванням для нагадування про очищення або заміну фільтрів.

Для обнулення лічильника мотогодин після заміни або очищення фільтрів натисніть та утримуйте кнопку-індикатор впродовж 5 секунд, після чого лічильник обнулиться і підсвічування кнопки-індикатора погасне.

Під час налаштування користувачем лічильника в П3 для встановлення кількості мотогодин див. розділ технічного обслуговування фільтрів.

Аварія

У разі аварії горить підсвічування аварійного індикатора.

Для усунення несправностей зверніться до сервісного центру.



Виробник: ТОВ «Вентиляційні системи»,
Україна, м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 1
Адреса виробничих потужностей:
Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, вул. Соборності, 3б

V55-7UA-02