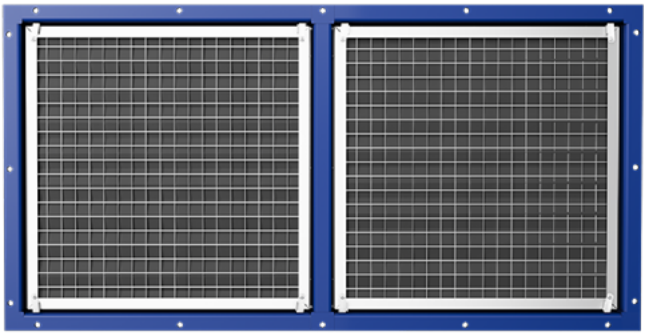


Інструкція з монтажу

РМФ

Монтажна рама для фільтрів ФЯР

ЗАСТОСУВАННЯ


РМФ призначена для плоского встановлення коміркових фільтрів типу ФЯР у системах припливної вентиляції захисних споруд, формуючи секції попереднього та грубого очищення повітря від пилу. Фільтри встановлюються в одній площині, як правило, перпендикулярно до напрямку повітряного потоку, у прорізах, виконаних у будівельних конструкціях вентиляційних камер.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	A	B	C	D	J	E	K	L	V	P	R	T	Z	X	S	N	Маса, кг	Кількість комірок
РМФ-1	1114	570	510x510	1070	518	550	1094	235	470	250	500	1000	—	—	69,4	16	14,5	2
РМФ-2	1114	1114	510x510	1070	1062	1094	1094	235	1010,8	250	—	1000	70,8	—	73,4	20	28	4
РМФ-3	1658	570	510x510	1614	518	550	1638	235	470	250	500	1544	—	272	73,4	20	22	3
РМФ-4	1658	1114	510x510	1614	1062	1094	1544	235	1010,8	250	500	1544	70,8	272	73,4	26	42	6
РМФ-5	2202	1114	510x510	2158	1062	1094	2182	235	1010,8	250	500	2088	70,8	272	73,4	30	56	8

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ


РМФ-1

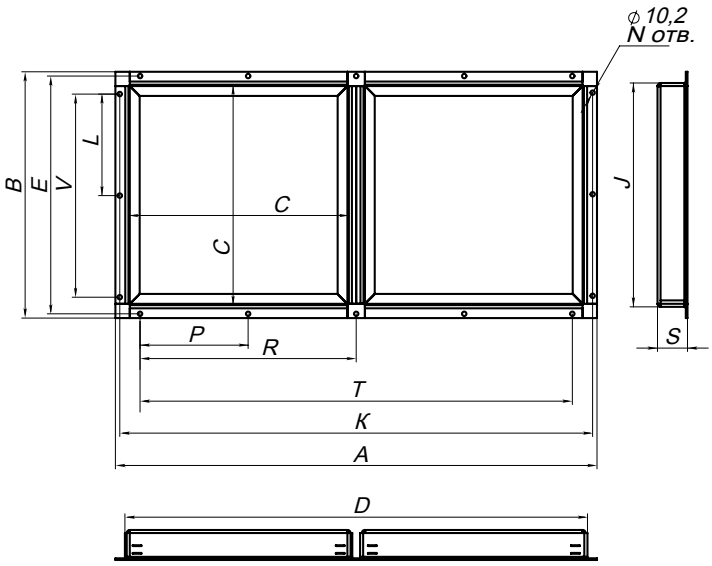


РМФ-4

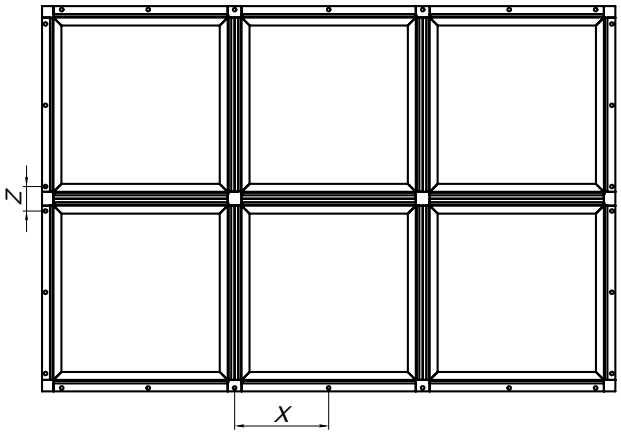


РМФ-2

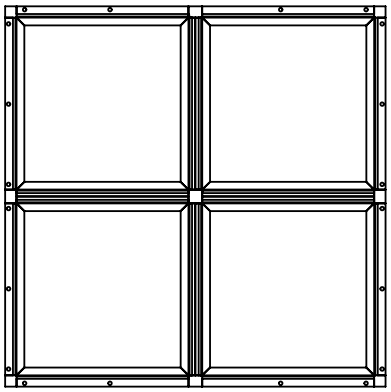

РМФ-3

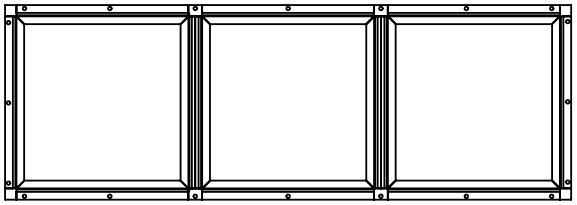

РМФ-5

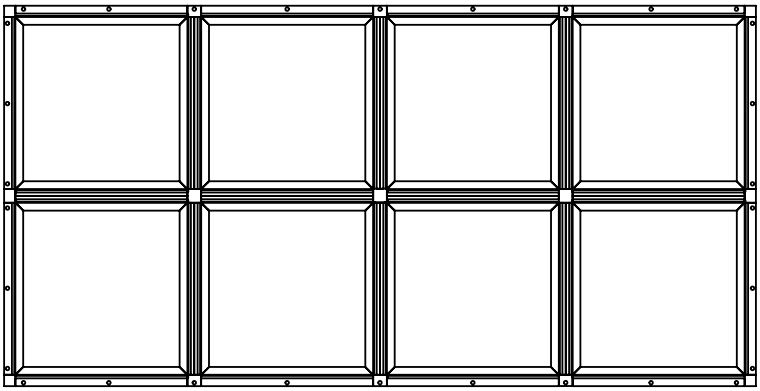


КОНСТРУКЦІЯ

РМФ виготовляється з вуглецевої сталі з порошковим покриттям за каталогом RAL 5007 Muar у вигляді прямокутної зварної рами. Кожна комірка оснащена фіксуючими скобами, що забезпечують надійне кріплення фільтра та дозволяють легко здійснювати його заміну у разі потреби.

МОНТАЖ

Рама РМФ встановлюється безпосередньо у монтажний отвір будівельної конструкції. По всьому периметру між рамою та конструкцією повинна бути розміщена суцільна ущільнювальна прокладка. Фіксація рами здійснюється анкерними болтами через монтажні отвори у рамі. Після встановлення необхідно перевірити надійність кріплення.

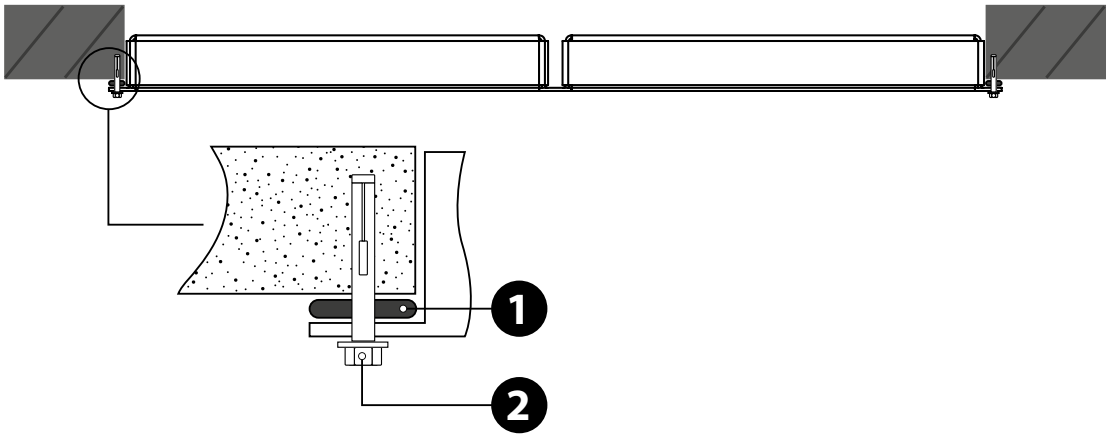

1 – прокладка, 2 – болт.

СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Монтажна рама для фільтрів ФЯР

РМФ_____

Клеймо приймальника_____

Продано_____
(найменування і штамп продавця)

_____

Дата продажу_____