
RS-485 (Modbus)

Контролер ДуоВент ЕС

Сумісний із Вентс ДуоВент ЕС, оснащеним ЕС-двигунами (вихідний сигнал 0–10 В)

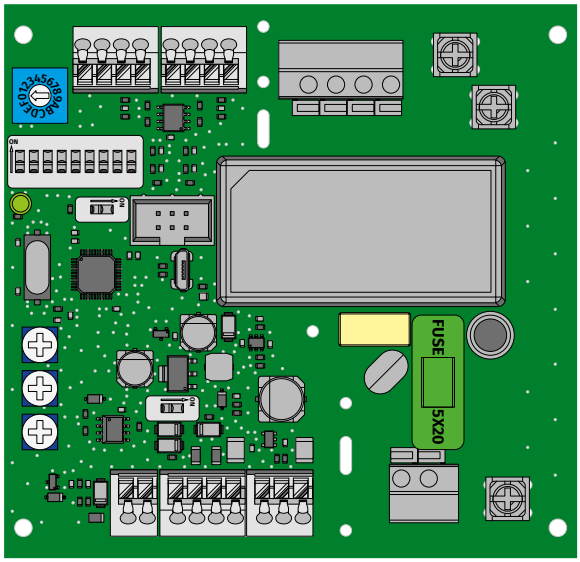

ЗАСТОСУВАННЯ

Дозволяє відстежувати та сигналізувати про несправності двигуна, а також автоматично перемикати агрегат на роботу зі справним двигуном.

ФУНКЦІЇ КОНТРОЛЕРА

- Автоматичне чергування активного вентилятора із заданим періодом перемикання.
- Примусова постійна робота вентилятора А.
- Примусова постійна робота вентилятора В.
- Несправність вентилятора. Несправний вентилятор відключається, другий вентилятор вмикається.
- Контролер генерує сигнал помилки та відповідну індикацію.
- Регулювання швидкості вентилятора.
- Режим Boost збільшує швидкість вентилятора. Можна встановити швидкість, з якою вентилятори працюватимуть у цьому режимі.
- Тестовий режим. Періодичне автоматичне чергування активного вентилятора.
- Перевірка двигунів під час запуску.
- Можливість підключення до BMS.
- Можливість підключення зовнішнього датчика 0–10 В.
- Можливість підключення зовнішнього датчика NO/NC

