
ПОСІБНИК З МОНТАЖУ

ЕН-26 160

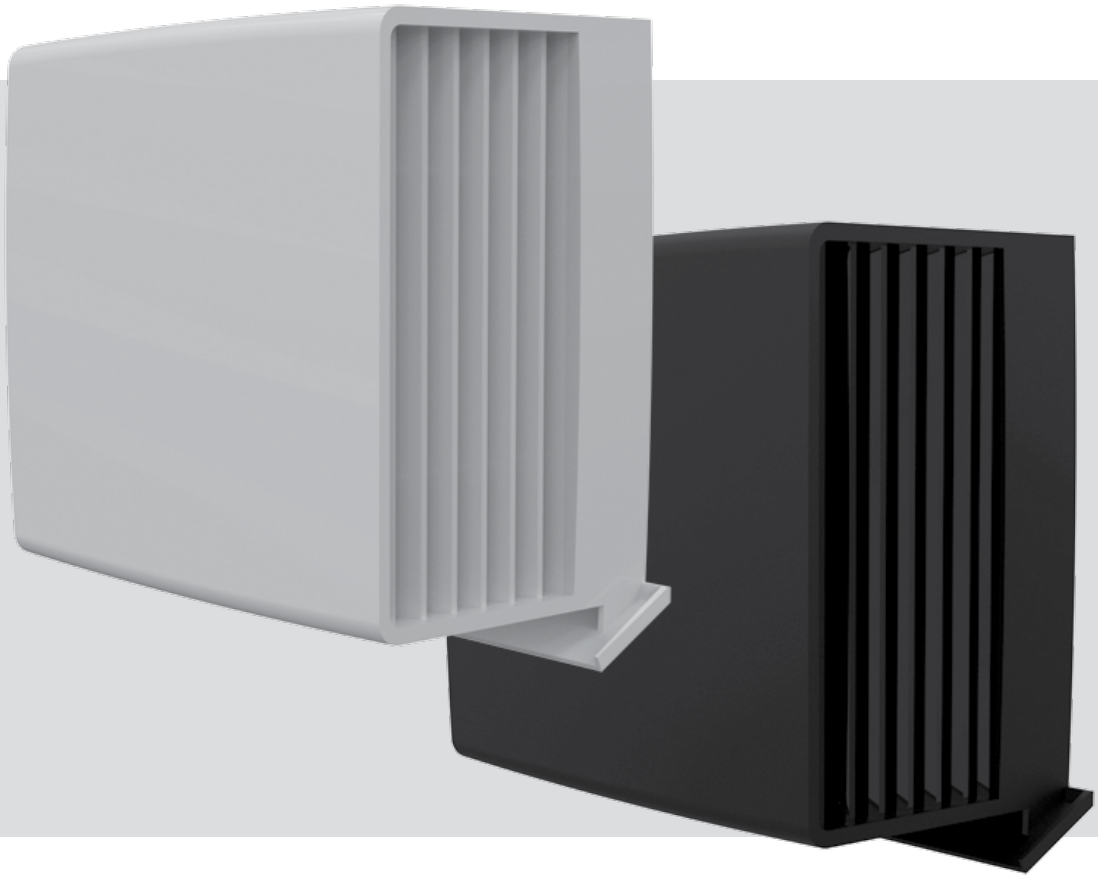

Зовнішній вентиляційний ковпак

ПРИЗНАЧЕННЯ


Зовнішній вентиляційний ковпак призначений для запобігання потраплянню води та великих предметів у вентиляційне обладнання з боку вулиці.

ВИРІБ НЕ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ДІТЬМИ, ОСОБАМИ ЗІ ЗНИЖЕНИМИ СЕНСОРНИМИ АБО РОЗУМОВИМИ ЗДІБНОСТЯМИ, А ТАКОЖ ОСОБАМИ, НЕ ПІДГОТОВАНИМИ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ.

ДО РОБІТ ІЗ ВИРОБОМ ДОПУСКАЮТЬСЯ СПЕЦІАЛІСТИ ПІСЛЯ ВІДПОВІДНОГО ІНСТРУКТАЖУ.

ВИРІБ МАЄ БУТИ ВСТАНОВЛЕНИЙ У МІСЦІ, ЯКЕ ВИКЛЮЧАЄ САМОСТІЙНИЙ ДОСТУП ДІТЕЙ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

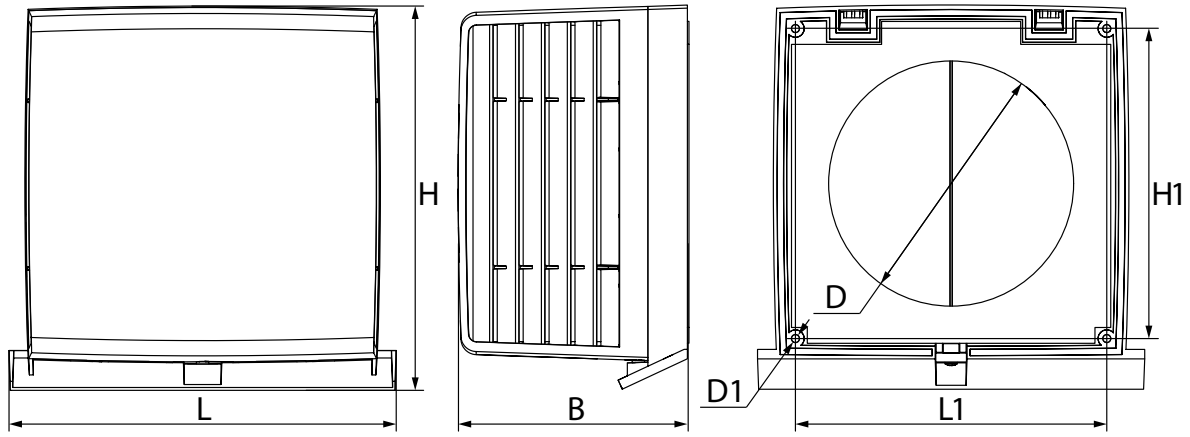


Модель	L	H	B	L1	H1	D	D1
EH-26 160	245 мм (9 5/8")	243 мм (9 9/16")	145 мм (5 11/16")	197 мм (7 3/4")	196 мм (7 11/16")	164 мм (6 7/16")	5 мм (3/16")

МОНТАЖ ТА ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ


Зовнішній вентиляційний ковпак встановлюється після остаточної фіксації повітропроводу відповідно до інструкції зі встановлення провітрювача.

Забезпечте вихід повітропроводу із зовнішньої стіни, на якій буде встановлено зовнішній вентиляційний ковпак на довжину (W) – 10 мм (3/8")-110 мм (4 5/16").


Увага! У разі необхідності проведення монтажу на великій висоті скористайтеся послугами монтажних компаній із відповідним обладнанням!

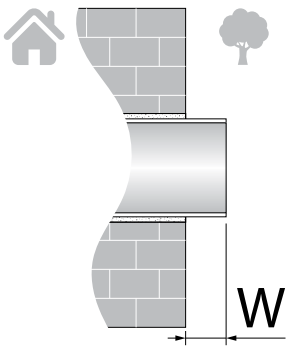


Розберіть зовнішній вентиляційний ковпак для забезпечення доступу до кріпильних отворів. Для цього відкрутіть фіксуючий гвинт та потягніть фронтальну частину знизу на себе.

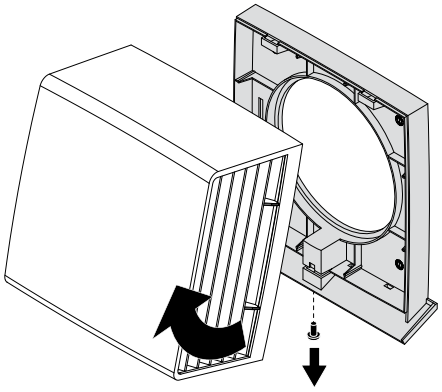

Виконайте розмітку кріпильних отворів та зафіксуйте тильний бік вентиляційного ковпака на стіні.

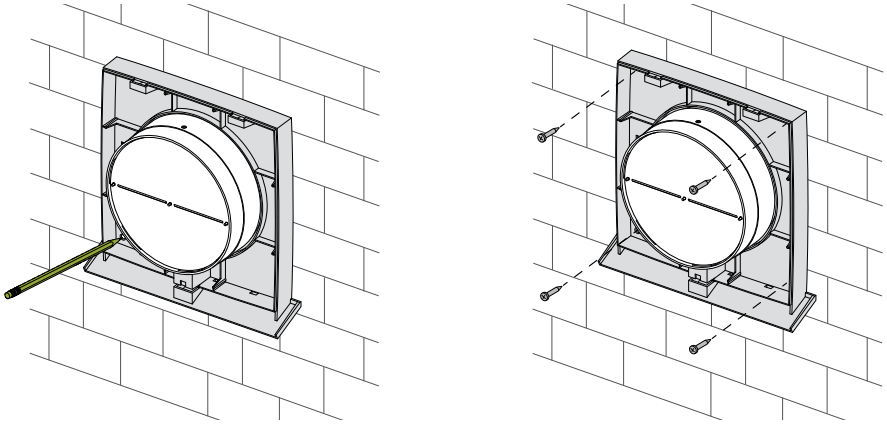

Встановіть фронтальну частину вентиляційного ковпака у зворотній послідовності.

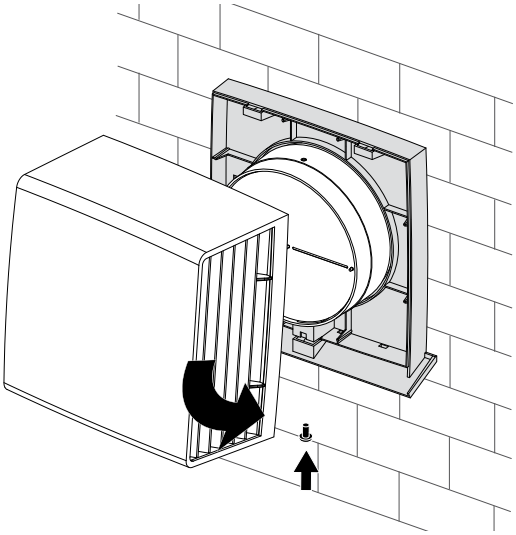



Виробник: ТОВ «Вентиляційні системи»,
Україна, м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 1
Адреса виробничих потужностей:
Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, вул. Соборності, 36

V326UA-01